



**INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
OBSŁUGI SAMODZIELNEGO
BLOKU
REGULACYJNEGO**

G-406-P09

**DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O.
Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM
Z PŁYNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW
WENTYLATORA**

Wersja programu 00

Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem i uruchomieniem każdego z naszych urządzeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszą firmą w godzinach 8.00 - 16.00.

Uwaga !!! Na dole każdej następnej strony podana jest data ostatniego uaktualnienia, prosimy o korzystanie zawsze z najnowszej wersji instrukcji, którą można otrzymać bezpłatnie pocztą po wcześniejszym zamówieniu.

SPIS TREŚCI:

1.	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.	3
2.	DANE TECHNICZNE	3
3.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ZASADY PODŁĄCZENIA	4
4.	SPOSÓB DZIAŁANIA ORAZ REGULACJI SBR G-406-P09	4
4.1.	POMIAR TEMPERATUR	4
4.2.	BŁOKADA STEROWNIKA PRZEZ TERMOSTAT POKOJOWY	4
4.3.	PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY PALIWA W PODAJNIKU	5
4.4.	ZANIK NAPIĘCIA ZASILANIA	5
5.	OBSŁUGA G-406-P09	6
5.1.	URUCHOMIENIE URZĄDZENIA	6
5.2.	STEROWANIE RĘCZNE	6
5.3.	PRACA AUTOMATYCZNA	7
5.4.	PRACA W PODTRZYMANIU	8
5.5.	STANY ALARMOWE	8
6.	KONFIGURACJA PARAMETRÓW UŻYTKOWNIKA	9
6.1.	TEMPERATURA ZADANA WODY WYLOTOWEJ Z KOTŁA (U0)	9
6.2.	CZAS PODAWANIA WĘGLA DO KOTŁA C.O. (U1)	9
6.3.	CZAS POSTOJU PODAJNIKA WĘGLA (U2)	10
6.4.	CZAS PODTRZYMANIA (U3)	10
6.5.	OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA WENTYLATORA W PODTRZYMANIU (U4)	10
6.6.	WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA (U5)	10
7.	OBSŁUGA POMPY MIESZAJĄCEJ	10
8.	OBSŁUGA BOILERA C.W.U.	11
8.1.	MONTAŻ I PODŁĄCZENIE	11
8.2.	KONFIGURACJA PARAMETRÓW	12
9.	PANEL POKOJOWY	12
10.	SPOSÓB PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ DO STEROWNIKA G-406-P09:	13
11.	PROBLEMY I ICH USUWANIE	14

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Samodzielny sterownik nazywany dalej G-406-P09 jest urządzeniem wygodnym, nowoczesnym i łatwym w obsłudze. Wykonany został w technice mikroprocesorowej przy zastosowaniu automatycznego montażu powierzchniowego.

W zależności od sposobu zabudowy - dwuczęściowa obudowa daje możliwość zamontowania pracującego pod bezpiecznym napięciem panelu sterującego praktycznie w dowolnym miejscu, bez potrzeby prowadzenia kabli zasilających daleko od sterowanych urządzeń.

Sterownik G-406-P09 wyposażony został w:

- czujniki temperatury:
 1. do pomiaru temperatury wody wylotowej z kotła,
 2. do pomiaru temperatury podajnika paliwa – **UWAGA! Można go wyłączyć!!!**
 3. do pomiaru temperatury wody w bojlerze C.W.U. (opcja)
- jedno wejście cyfrowe:
 1. do podłączenia termostatu, który może wymusić przejście sterownika w stan podtrzymania, ze sterowaną pompą obiegu wody (opcja zamienna z obsługą C.W.U.)

Posiada również cztery wyjścia umożliwiające bezpośrednie podłączenie urządzeń pracujących pod napięciem 230V, takich jak: wentylator, podajnik paliwa, pompa obiegowa C.O., pompa C.W.U.

W przypadku zastosowania jako sterownik kotła C.O. regulator G-406-P09 stabilizuje temperaturę wody, oraz steruje procesem spalania paliwa w kotle nie dopuszczając do jego wygaśnięcia. Parametry regulacji można dostosować do aktualnych warunków pracy i rodzaju kotła. Wyposażony został w system ochrony przed skutkami awarii zasilania, oraz różnego rodzaju zakłóceń.

Sterownik nie wymaga specjalnej konserwacji, klawiatura została wykonana ze specjalnego rodzaju folii wytrzymałej na wysokie temperatury i większość środków chemicznych. Niedozwolone jest czyszczenie jej ostrymi przedmiotami, wystarczy, co pewien czas przetrzeć wilgotną szmatką płytę czołową.

W okresie letnim sterownik powinien pozostawać załączony do zasilania, jednak należy go odłączać od sieci zasilającej na okres burzy.

2. DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy	—	230V +10% -15%
Temperatura	—	od +5°C do +40°C
Wilgotność	—	od 20% do 80% RH
Stopień ochrony	—	IP65 od strony czołowej panelu sterującego


↪ UWAGA !!!

Na każdej obudowie znajduje się nalepka oznaczająca:

- numer seryjny
- opis wyjść i ich obciążalność
- typ SBR

Sumaryczny prąd pobierany przez urządzenia nie może przekraczać 10A!!!

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ZASADY PODŁĄCZENIA

1. Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230V/50Hz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Instalacja elektryczna (bez względu na jej rodzaj) winna być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. **Stosowanie gniazda bez podłączonego zacisku ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym!!!**
3. Sterownik należy podłączyć do osobno poprowadzonej linii zasilającej zabezpieczonej szybkim bezpiecznikiem 16A oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym (przeciwporażeniowym) o prądzie zadziałania maksymalnie 30 mA.
Do tej linii nie wolno podłączać żadnych innych urządzeń!!!
4. Zastosowane złączki zaciskowe posiadają atest na ciągłe obciążenie 16A!!! Zastosowano w nich gwint drobnozwojowy i specjalne blaszki zapobiegające przecinaniu przewodów, dlatego już lekkie dokręcenie przewodu powoduje maksymalnie dobry kontakt a użycie większej siły może doprowadzić do zerwania gwintu.
5. Kable energetyczne muszą być na całej swojej długości dobrze przymocowane i nie mogą dotykać płaszcza wodnego lub wylotu do komina.
6. Po podłączeniu urządzenia do prądu na kablach może być napięcie niezależnie od włączenia czy wyłączenia urządzenia przyciskiem  dlatego **JAKICHKOLWIEK NAPRAW można dokonać tylko przy odłączonym zasilaniu na bezpieczniku!!!**

4. SPOSÓB DZIAŁANIA ORAZ REGULACJI SBR G-406-P09

4.1. Pomiar temperatur

Sterownik dokonuje pomiaru temperatury z zakresu od 0°C do 100°C. Wyświetlana jest ona z opóźnieniem 1 sekundy. W przypadku awarii czujnika temperatury, jak również zmierzenia temperatury z poza określonego powyżej zakresu, (jeśli urządzenie nie znajduje się w stanie oczekiwania przez 60s na stabilizację napięcia zasilania po jego zaniku) sterownik zgłasza awarię czujnika, co powoduje wyłączenie wszystkich włączonych urządzeń (tj. wentylatora, podajnika i pompy), przejście do trybu pracy ręcznej, oraz wyświetlenie na wyświetlaczu napisu AL1 w przypadku awarii czujnika temp. wody wylotowej, AL2 awarii czujnika temperatury podajnika (jeśli jego obsługa jest załączona), AL3 w przypadku awarii czujnika temp. CWU. Wystąpienie temperatury dokładnie równej 100° C spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu napisu 00°.

4.2. Blokada sterownika przez termostat pokojowy

Jeśli do G-406-P09 zostanie podłączony zewnętrzny termostat pokojowy (Patrz: rys.2), który zadziała (zewrze swoje styki wyjściowe) w przypadku przekroczenia nastawionej temperatury w ogrzewanych przez kocioł pomieszczeniach, regulator G-406-P09 wejdzie w **stan blokady**.

Gdy do sterownika podłączony zostanie panel pokojowy naszej firmy wejście cyfrowe termostatu pozostaje nieaktywne!

Spowoduje to następujące zmiany w pracy urządzenia:

- W trybie podtrzymania sterownik wyłączy pompę C.O., oraz wyświetli napis „blo”.
- W trybie pracy automatycznej sterownik przejdzie do trybu podtrzymania, wyświetli napis „blo” i wyłączy pompę C.O. po upływie 4 minut.

- Po upływie czasu podtrzymania sterownik włączy podajnik i wentylator na określony przez producenta kotła czas pracy (parametr serwisowy „c2”) pomimo działania termostatu. Wentylator będzie pracował 5 sekund dłużej niż podajnik w celu rozpalenia dosypanego węgla.
- Praca pompy C.O. będzie zależna od wartości parametru serwisowego „c5”.
- Blokada termostatu nie powoduje opuszczenia trybu programowania sterownika w stanie pracy automatycznej lub podtrzymania.
- W czasie trwania blokady sterownik włączy pompę C.O. na okres 30 sekund co określony przez producenta czas (parametr serwisowy „c5”) w celu rotacji wody w instalacji.
Jeśli parametr „c5” = 0 pompa nie zostanie załączona.
- W innych okolicznościach blokada jest ignorowana.

4.3. Przekroczenie dopuszczalnej temperatury paliwa w podajniku

Sterownik został wyposażony w czujnik, informujący o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury paliwa w podajniku.

Działa on na zasadzie pomiaru temperatury rury podajnika. Jeśli temperatura ta osiągnie 98°C sterownik zgłasza alarm AL6, wyłącza wentylator i na czas 10 minut zostaje włączony w trybie pracy ciągłej podajnik w celu usunięcia palącego paliwa z podajnika i zagaszenia paleniska.

↪ UWAGA!!!

Czujnik zapłonu paliwa w podajniku można wyłączyć zależnie od tego czy jest on wykorzystywany czy nie (parametr serwisowy „c1”)!!!

Gdy parametr serwisowy „c1”=1 to w przypadku braku tego czujnika lub jego uszkodzenia sterownik będzie się zachowywał tak jakby nastąpił zapłon paliwa w podajniku i będzie sterował podajnikiem tak, aby usunąć ‘palące się paliwo’ z podajnika i zagasić palenisko. Zachowanie się takiego układu jest podyktowane względami bezpieczeństwa.

W trybie pracy ręcznej temperatura podajnika nie jest sprawdzana, a więc awaria czujnika temperatury podajnika powoduje alarmy AL2.

Jeżeli w kotle czujnik zapłonu paliwa nie jest ten wykorzystywany można go wyłączyć poprzez ustawienie wartości parametru serwisowego „c1”=0.

4.4. Zanik napięcia zasilania

Po zaniku napięcia zasilania sterownik podejmie działanie zależne od stanu, w jakim znajdował się przed zanikiem napięcia. Sterownik odczeka 1 minutę na ustabilizowanie się stanu sieci energetycznej, po czym powraca do pracy z zaprogramowanymi wcześniej wartościami parametrów.

W czasie oczekiwania na wyświetlaczu podawany jest czas w sekundach pozostały do jego końca, oraz oznaczenie stanu, w którym sterownik znajdował się przed zanikiem zasilania:

- migająca litera „A” odpowiada pracy automatycznej,
- litera „P” odpowiada podtrzymaniu
- litera „r” pracy ręcznej.

Wraz z literami migają również odpowiednie kontrolki (pracy automatycznej lub podtrzymania).

Jeśli sterownik znajdował się w stanie pracy ręcznej powróci do tego stanu z wyłączonymi urządzeniami, zaś jeśli znajdował się w stanie pracy automatycznej powróci do stanu automatycznego.


Jeśli sterownik znajdował się w stanie podtrzymania, przejdzie do tego stanu poczym włączy podajnik i wentylator na czas określony przez producenta (parametr serwisowy „c2), aby zapobiec wygaśnięciu paleniska.

5. OBSŁUGA G-406-P09

5.1. Uruchomienie urządzenia

1. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej (włożyć wtyczkę do gniazdka).


Na wyświetlaczu pojawią się cztery poziome kreski. Wszystkie funkcje (w szczególności podłączone do sterownika urządzenia sterujące pracą kotła tzn. pompa, wentylator i podajnik) są wyłączone. W stanie tym urządzenie nie reaguje na żaden przycisk oprócz



2. Włączyć sterownik przyciskiem .



Po jego naciśnięciu sterownik przechodzi do stanu ręcznego sterowania kotłem C.O. i odczytuje ostatnio zaprogramowane przez użytkownika nastawy parametrów pracy kotła. (Patrz p.6)

5.2. Sterowanie ręczne



Po naciśnięciu przycisku  sterownik przechodzi do stanu ręcznego sterowania kotłem C.O. Pompy pracują automatycznie, zaś podajnik i wentylator ręcznie. Na wyświetlaczu pokazywana jest zmierzona, przy pomocy czujnika, temperatura wody w kotle C.O.

W tym trybie pracy użytkownik może załączyć ręcznie następujące urządzenia:


1. Podajnik paliwa:

Naciśnięcie przycisku  powoduje włączenie podłączonego do sterownika podajnika węgla, oraz zapalenie odpowiadającej mu **dolnej** kontrolki na przycisku . Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza podajnik, oraz gasi kontrolkę.

2. Wentylator:





Naciśnięcie przycisku  powoduje włączenie podłączonego do sterownika wentylatora oraz zapalenie odpowiadającej mu **górnjej** kontrolki na przycisku . Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza wentylator, oraz gasi kontrolkę.

W tym trybie pracy podajnik oraz wentylator można włączać i wyłączać niezależnie od siebie.

Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście do trybu pracy ręcznej sterownika z trybu pracy automatycznej (grzanie i podtrzymanie) i natychmiastowe zatrzymanie pracy wentylatora, podajnika i pompy.

5.3. Praca automatyczna


Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście do trybu automatycznej pracy sterownika.

1. Stan ten sygnalizowany jest zapaleniem się **górnjej** kontrolki na przycisku .
Praca automatyczna polega sterowaniu podajnikiem węgla i wentylatorem tak, aby temperatura wody w kotle utrzymywała się na zadanej (ustawionej) temperaturze przez użytkownika.
2. W tym stanie sterownik sygnalizuje dodatkowo czy włącza podajnik i/lub wentylator poprzez zapalenie odpowiadających im kontrolki na przycisku .
3. Po włączeniu trybu pracy automatycznej sterownik włączy pompę C.O., jeżeli temperatura wody na kotle jest większa lub równa ustawionej przez producenta (parametr serwisowy „d2”). Zapala się również kontrolka pracy pompy - kontrolka pompy to pionowa kreska po lewej stronie wyświetlacza.
4. Sterownik wyłączy pompę, jeśli temperatura wody spadnie do temperatury włączenia pompy minus 4°C.
5. Po odczekaniu nastawionego czasu wyłączenia (postoj) podajnika sterownik włącza go na nastawiony czas ładowania, po czym wyłączy go itd. – cykl się powtarza.
6. Sposób, w który sterownik uznaje, że palenisko wygasło:
 - Jeśli w czasie pracy automatycznej temperatura wody na kotle zmniejszy się o 10°C, i w czasie zmniejszania nie nastąpi jej wzrost o więcej niż 4°C, to pompa zostaje wyłączona. Sterownik zapamiętuje temperaturę, odczekuje czas ustawiony przez producenta (parametr serwisowy „c3”), po czym sprawdza, czy temperatura wzrosła. Jeśli tak się nie stało, oznacza to, że palenisko wygasło.
 - Jeśli sterownik przeszedł do pracy automatycznej podczas trwania blokady termostatu, nie następuje sprawdzanie czy palenisko wygasło.
7. Na wyświetlaczu pokazywana jest zmierzona temperatura wody. Naciśnięcie przycisku  powoduje wyłączenie urządzeń oraz powrót do trybu sterowania ręcznego.
8. Naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście do trybu programowania, które nie wpływa na pracę automatyczną..

Pamiętaj !

Jeśli temperatura osiągnie wartość nastawioną przez użytkownika sterownik przejdzie do fazy podtrzymania.


5.4. Praca w podtrzymaniu


W trakcie tego trybu na wyświetlaczu pokazywana jest zmierzona temperatura wody w kotle C.O., świeci się również **dolna** kontrolka na przycisku  sygnalizująca pracę w trybie **podtrzymania**. Pompa jest włączona, jeżeli temperatura jest większa lub równa ustawionej przez producenta (parametr serwisowy „d2”).

Po przejściu do trybu podtrzymania wentylator pozostaje załączony poprzez czas „c2” pomnożony przez współczynnik „c4”, aby paliwo dosypane rozpało się, a następnie zostanie wyłączony.


Po upływie czasu podtrzymania (parametr użytkownika „u3”) sterownik włączy podajnik i wentylator na określony przez producenta czas (parametr serwisowy „c2”) pomimo działania termostatu. Wentylator będzie pracował odpowiednio dłużej (parametr „u4”) niż podajnik w celu rozpalenia dosypanego węgla.

Jeśli temperatura spadnie do wartości równej nastawionej przez użytkownika minus parametr serwisowy „d3” sterownik powróci do pracy automatycznej.

Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście do trybu programowania, analogicznie jak przy pracy automatycznej.

Naciśnięcie przycisku  powoduje wyłączenie urządzeń, oraz powrót do trybu ręcznego sterowania.

5.5. Stany alarmowe





Sterownik rozróżnia 5 stanów alarmowych. W każdym z nich (oprócz ‘AL4’) wyświetlony zostanie numer alarmu, oraz załączone akustyczne wyjście alarmowe na czas 2 s. Następnie wyjście to zostanie wyłączone na czas 2s, po czym znowu załączone itd. Wyjście ze stanu alarmu (oprócz AL4) możliwe jest tylko po naciśnięciu przycisku .

Rodzaje alarmów:

- AL1 → Uszkodzenie czujnika temperatury wody wylotowej z kotła
- AL2 → Uszkodzenie czujnika temperatury podajnika
- AL3 → Uszkodzenie czujnika temperatury CWU
- AL4 → Osiągnięcie przez wodę wylotową temperatury wyższej niż 85 °C
- AL5 → Wygaśnięcie paleniska
- AL6 → Przekroczenie maksymalnej temperatury w podajniku albo awaria czujnika temperatury podajnika


W przypadku wystąpienia alarmu AL4 zostaje na przemian wyświetlana zmierzona temperatura i informacja o alarmie (napis ‘AL4’), a w trybie pracy ręcznej załączona zostaje pompa C.O.. Alarm ten zostanie wyłączony samoczynnie po spadku temperatury w kotle poniżej 85⁰C.

6. Konfiguracja parametrów użytkownika



Po naciśnięciu przycisku  sterownik przechodzi do trybu programowania, co sygnalizowane jest zapaleniem się kontrolki na przycisku . Programowanie nie wpływa na aktualną pracę sterownika. W czasie programowania nie jest możliwe przejście pomiędzy trybem pracy ręcznej i automatycznej (sterownik nie reaguje na przyciski  oraz ).

6.1. Temperatura zadana wody wylotowej z kotła (u0)


Zmiany wartości temperatury zadanej $\{T^{zad}\}$ dokonuje się w następujący sposób:

1. Nacisnąć klawisz .

Świecenie diody na przycisku sygnalizuje rozpoczęcie ustawiania temperatury. Wyświetlacz pokazuje ustawioną do tej pory temperaturę.





2. Ustawić żądaną temperaturę przy pomocy przycisków  (w dół),  (w górę).

Dopuszczalny zakres jej zmian jest programowany przez producenta kotła. Po osiągnięciu tej temperatury sterownik przejdzie z trybu pracy automatycznej do stanu podtrzymania.

3. Nacisnąć ponownie  i nowa wartość temperatury zostanie zapamiętana.



Jednocześnie sterownik przechodzi do programowania kolejnego parametru u1.



Uwagi:

- Jeżeli nie zostanie po raz drugi naciśnięty klawisz  to zmiany nie zostaną zapamiętane.
- Jeśli w czasie ustawiania nowej temperatury przez 20 sekund nie zostanie wciśnięty żaden z klawiszy , , , to nowa temperatura nie zostanie zapamiętana i sterownik wyjdzie z trybu programowania.

6.2. Czas podawania węgla do kotła C.O. (u1)

Jest to parametr informujący o tym, na jaki czas zostanie załączony podajnik paliwa w pracy automatycznej. Modyfikacja tego parametru odbywa się w sposób analogiczny jak parametru u0:

1. Nacisnąć klawisz . Sterownik wyświetli wartość parametru u0.
2. Nacisnąć ponownie klawisz . Sterownik zapamięta wartość parametru u0 i przejdzie do parametru u1.

3. Ustawić żadaną wartość przy pomocy przycisków  (w dół),  (w górę).

Dopuszczalny zakres zmian tego parametru wynosi od 5s do 240s.

4. Nacisnąć ponownie  i nowa wartość zostanie zapamiętana.

Jednocześnie sterownik przechodzi do programowania kolejnego parametru u2.

6.3. Czas postoju podajnika węgla (u2)

Jest to czas pomiędzy kolejnymi podawaniem węgla do kotła C.O. w trybie pracy automatycznej. Zakres jego zmian wynosi od 5 s do 180 s. Modyfikacja tego parametru odbywa się w sposób analogiczny, jak to zostało opisane w p. 6.1 i 6.2.

6.4. Czas podtrzymania (u3)

Jest to czas po upływie, którego sterownik włączy podajnik i wentylator na określony przez producenta czas (parametr serwisowy „c2”) w czasie podtrzymania, aby zapobiec wygaśnięciu kotła. Zakres zmian tego parametru wynosi od 5 min do 250 min.

Modyfikacja tego parametru odbywa się w sposób analogiczny, jak to zostało opisane w p. 6.1 i 6.2.

6.5. Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu (u4).

Opóźnienie wyłączenia wentylatora w celu rozpalenia dosypanego przez podajnik węgla w podtrzymaniu. Zakres jego zmian wynosi od 5 s do 250 s.


Modyfikacja tego parametru odbywa się w sposób analogiczny, jak to zostało opisane w p. 6.1 i 6.2.

6.6. Wydajność wentylatora (u5).

Wydajność wentylatora regulowana w zależności od jakości opału i odbioru ciepła.

Zakres jego zmian wynosi od 1 do 10 co odpowiada skali od 10% do 100% .

Modyfikacja tego parametru odbywa się w sposób analogiczny, jak to zostało opisane w p. 6.1 i 6.2.

Kolejne naciśnięcie przycisku  spowoduje powrót do stanu, z którego wywołano tryb programowania, oraz zgaszenie kontrolki programowania.

7. OBSŁUGA POMPY MIESZAJĄCEJ

Sterownik został rozbudowany o opcje stabilizacji minimalnej temperatury na kotle poprzez pracę pompy mieszającej podłączonej do wyjścia alarmowego (Patrz: rys.2)

Aby skonfigurować sterownik do pracy z pompą mieszającą należy bezwzględnie skontaktować się z producentem kotła C.O. Związane to jest z wprowadzeniem odpowiednich zmian w trybie serwisowym, dostępnym wyłącznie dla producenta kotła.

8. OBSŁUGA BOILERA C.W.U.

Sterownik G-406-P09 umożliwia podłączenie dodatkowej pompy, sterującej grzaniem ciepłej wody użytkowej (CWU) w bojlerze.

8.1. Montaż i podłączenie

W przypadku chęci skorzystania z opcji grzania ciepłej wody użytkowej (CWU), należy przeprowadzić następujące czynności:

1. podłączyć kocioł według załączonego na rys.1 schematu.
2. umieścić czujnik temperatury C.W.U.^(*) wewnątrz bojlera.

Zaleca się montaż czujnika temperatury C.W.U. w studzienkach pomiarowych firmy „GECO” Sp. z o.o. Absolutnie zakazane jest umieszczanie czujników temperatury w studzienkach z olejem lub inną cieczą !!!

3. podłączyć **czujnik temperatury C.W.U.^(**)** do sterownika pod zaciski jak na rys. 2.
4. ustawić odpowiednie parametry w sterowniku G-406-P09 (Patrz: p.9.2).

Uwagi:


(*) Czujnik temperatury C.W.U. **jest czujnikiem dodatkowym (opcja)**, nie dostarczany razem ze sterownikiem G-406-P09. Istnieje możliwość zakupu w/w czujnika za dodatkową opłatą u producenta tj. „GECO” Sp. z o.o.

(**) **Kable czujników** można skracać lub wydłużać w sposób dowolny z zachowaniem jednak następujących zasad:

- nie należy obcinać kabla czujnika w odległości mniejszej niż 0,5 m. od łuski
- nie zaleca się przedłużania kabla czujnika powyżej 10 m.
- do przedłużania kabli zaleca się użyć przewodu typu OMY 2x0.5 mm
- połączenie kabli w przypadku przedłużania należy wykonać bardzo starannie, każdą z par żył lutując osobno i zakładając na nie koszulki termokurczliwe. Następnie miejsce połączenia należy zalać silikonem wodoodpornym i na nim zacisnąć jeszcze jedna koszulkę termokurczliwą.

Legenda:

1. Zawór różnicowy
2. Zawór kulowy odcinający
3. Zawór zwrotny
4. Pompa obiegowa
- 4a. Pompa ładująca boiler
5. Filtr siatkowy
6. Wentylator kotła
7. Zawór bezpieczeństwa bojlera
8. Czujnik temperatury C.W.U. sterownika G-406-P09
9. Czujnik temperatury wody kotłowej sterownika G-406-P09
10. Grzałka elektryczna bojlera
11. Czujnik temperatury grzałki elektrycznej bojlera

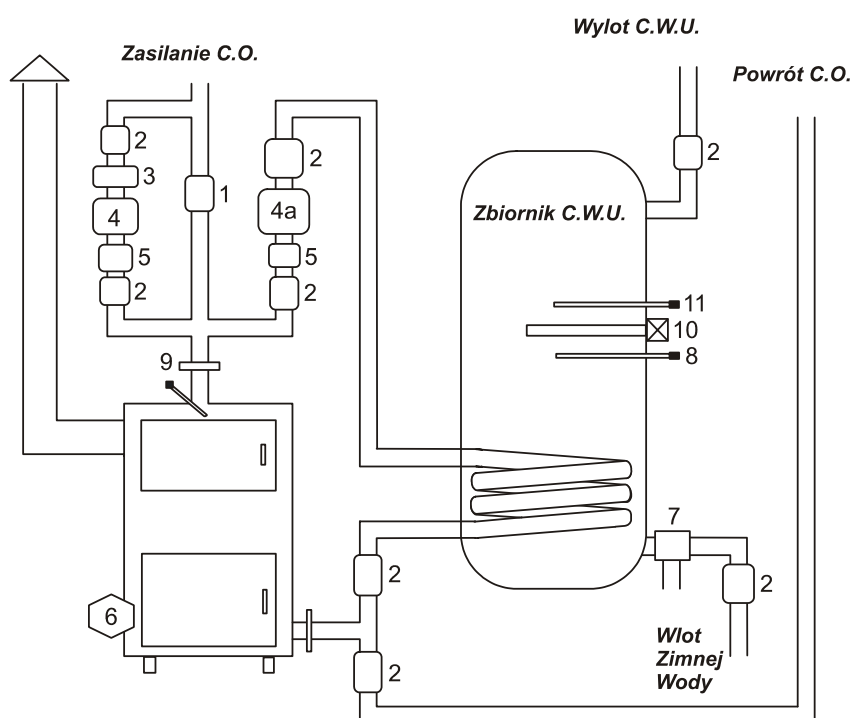

Rys. 1 Schemat blokowy instalacji C.O. w układzie z pompą obiegową oraz pompą ładującą boiler C.W.U.

8.2. Konfiguracja parametrów

Aby skonfigurować sterownik do pracy z dodatkową pompą CWU, należy bezwzględnie skontaktować się z producentem kotła C.O.

Związane to jest z wprowadzeniem odpowiednich zmian w trybie serwisowym, dostępnym wyłącznie dla producenta kotła.

UWAGA !!!

W celu zapewnienia prawidłowej pracy pompy C.W.U. i termostatu pokojowego należy temperaturę zadana kotła (parametr U_0) ustawić co najmniej o 3°C wyższą od temperatury bojlera C.W.U. (parametr serwisowy D4).

Gdy temp. bojlera jest większa lub równa aktualnej temperaturze kotła, to pompa C.W.U. nie pracuje aby nie studzić bojlera, podczas gdy temperatura zadana na kotle może zostać już osiągnięta (będzie niższa od temp. w bojlerze).

W takim przypadku sterownik nie przejdzie w stan blokady wywołanej działaniem termostatu pokojowego oraz pompa C.W.U. pozostanie wyłączona.


9. PANEL POKOJOWY

Sterownik jest przystosowany do obsługi przez panel pokojowy naszej firmy.

Sterownik podlega sterowaniu, gdy znajduje się w trybie pracy automatycznej. Gdy nastąpi uszkodzenie połączenia z panelem to sterownik powróci do pracy z ustawieniami zaprogramowanymi przez użytkownika.

Sygnalizacja komunikacji to świecąca kropka na segmencie po lewej stronie wyświetlacza.

10. SPOSÓB PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ DO STEROWNIKA G-406-P09:

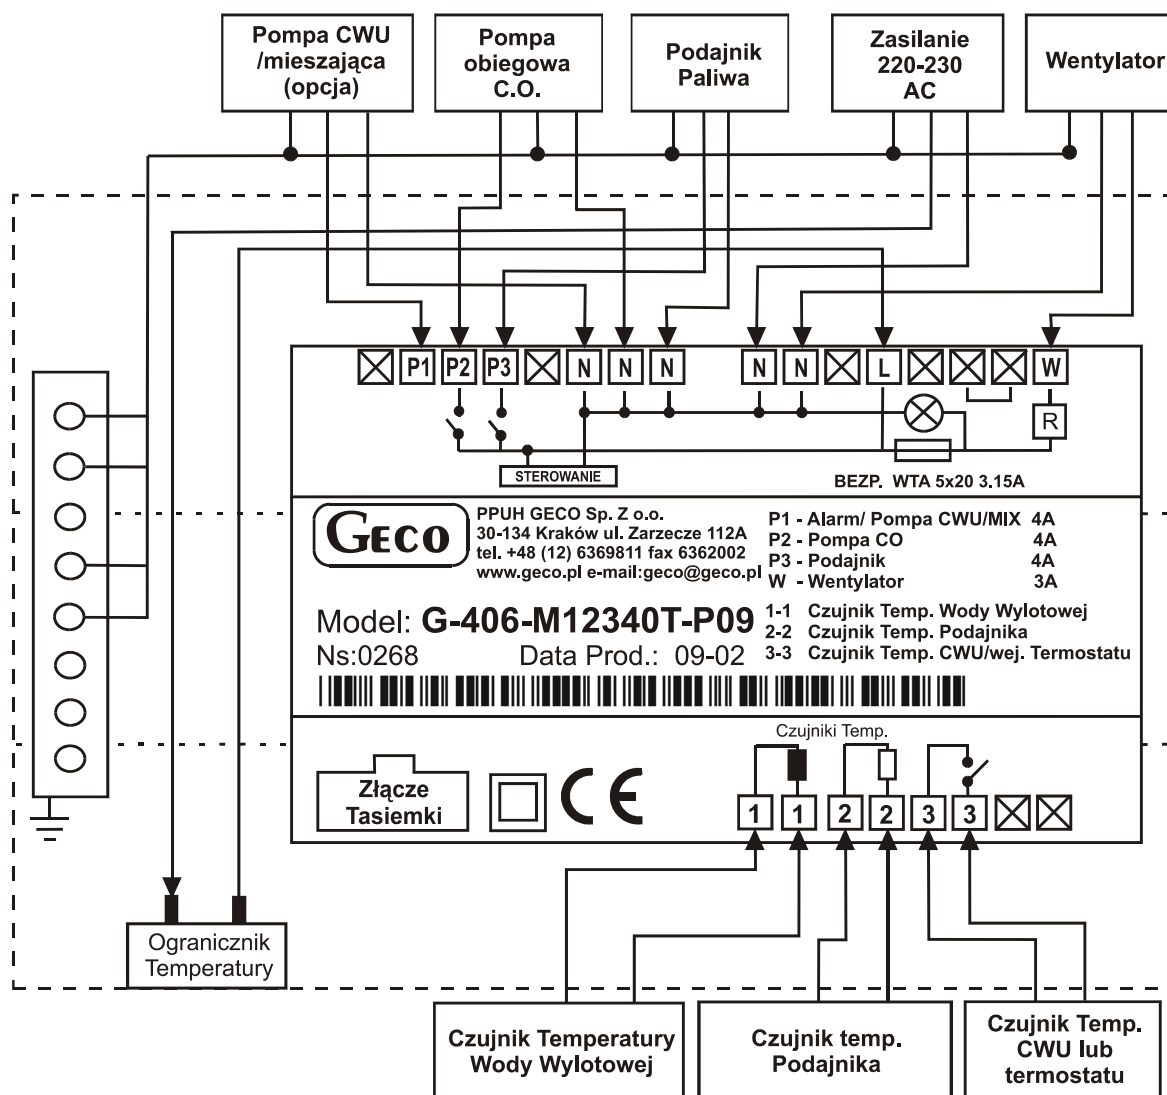

Rys. 2 Schemat podłączenia urządzeń i czujników do regulatora G-406-P09.

Uwaga!!!

Podłączenia dodatkowych urządzeń do regulatora G-406-P09 może dokonywać wyłącznie osoba z uprawnieniami do wykonywania prac elektroinstalacyjnych

11. PROBLEMY I ICH USUWANIE

Objawy uszkodzenia	Należy sprawdzić
1. Wyświetlacz nie świeci się pomimo włączenia sterownika do sieci	Sprawdź: <ul style="list-style-type: none"> • obecność napięcia 230V na zaciskach zasilających L i N • poprawność podłączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym • wyciągnij i wsadź gniazda tasiemki • podłącz inną tasiemkę
2. Podajnik nie włącza się pomimo sygnalizacji jego załączenia -zielonej diody	Sprawdź: <ul style="list-style-type: none"> • obecność napięcia 230V na zaciskach wg opisu na górnej ścianie modułu wykonawczego • sprawność podajnika • poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym • podłącz inną tasiemkę
3. Wentylator nie włącza się pomimo sygnalizacji jego załączenia -zielonej diody	Sprawdź: <ul style="list-style-type: none"> • obecność napięcia 230V na zaciskach wg opisu na górnej ścianie modułu wykonawczego • sprawność wentylatora • poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym • podłącz inną tasiemkę
4. Pompa nie włącza się pomimo sygnalizacji jej załączenia – czerwonej pionowej diody	Sprawdź: <ul style="list-style-type: none"> • obecność napięcia 230V na zaciskach wg opisu na górnej ścianie modułu wykonawczego • sprawność pompy • poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym • podłącz inną tasiemkę
5. Błędne wskazanie temperatury	Sprawdź: <ul style="list-style-type: none"> • podłączenie czujnika do złączki • poprawność mocowania czujnika • stan kabla czujnika; kabel nie może mieć żadnych uszkodzeń • dokładnie wygląd zewnętrznej powierzchni łuski czujnika, tzn. czy nie została mechanicznie uszkodzona • podłącz inną tasiemkę
6. „Nienormalne” lub „dziwne” zachowanie się sterownika	Sprawdź: <ul style="list-style-type: none"> • obecność napięcia 230V na zaciskach zasilających L i N • stan złączek zasilających • stan instalacji elektrycznej i ilość urządzeń podłączonych do jednej fazy • czy panel sterujący, moduł wykonawczy lub wtyczki tasiemek nie zostały poddane działaniu wody lub innej cieczy • czy panel sterujący, moduł wykonawczy lub wtyczki tasiemek nie są narażone na działanie wilgoci lub gwałtowne skoki temperatur • poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym • podłącz inną tasiemkę
7. Mruganie wyświetlacza, brak możliwości włączenia	Sprawdź: <ul style="list-style-type: none"> • wartość napięcia zasilającego • stan złączek zasilających • dokręcenie złączek zasilających • poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym • podłącz inną tasiemkę

CERTYFIKAT



Jednostka certyfikująca
TÜV Management Service GmbH
zaświadcza, że przedsiębiorstwo

PPUH
"GECO" Sp. z o.o.
ul. Zarzeczce 112a, PL-30-134 Kraków

wdrożyło i stosuje
system zarządzania jakością w zakresie

**Konstruowanie, produkcja, sprzedaż i serwis
elektronicznych urządzeń sterujących i pomiarowych w
zakresie automatyki przemysłowej i sprzętu gospodarstwa domowego.**

Na podstawie audytu, nr sprawozdania: 70001206

potwierdza się spełnienie
wymagań normy

ISO 9001: 2000


Niniejszy certyfikat jest ważny do: 2007-04-30

Numer rejestracyjny certyfikatu 12 100 22047 TMS

Monachium, 2004-04-16



Jednostka certyfikująca
TÜV Management Service GmbH
Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland
Ridlerstraße 65
D-80339 München



TGA-ZM-07-92



P.P.U.H. „Geco” Sp. z o. o.

30-134 Kraków

ul. Zarzecze 112 A

Polska

tel. 012 6369811, 6361290

fax. 012 6362002

<http://www.geco.pl>

e-mail: geco@geco.pl